



Et le monde est à vous.

# Souscription chaîne TV sur la TV

テレビ受信 申し込み方法

# La télécommande

**Mute** > Vous permet de couper le son.

**0-9** > Vous permettent de sélectionner votre chaîne.

**(cancel)** > Vous permet en mode texte d'effacer le dernier caractère saisi.

**(guide)** > Vous permet d'accéder au Guide des Programmes.

**REDACTED** ou **REDACTED** > Vous permet d'accéder au portail de la Télévision HD (VOD, souscription de chaînes en option, Media Center, services interactifs).

**V+/V-** > Vous permettent de changer le niveau du volume.

**Flèches de navigation** > Vous permettent de vous déplacer au sein des différents écrans (haut, bas, gauche, droite).

**OK** > Vous permet de valider un choix.

**(retour)** > Vous permet de revenir à la dernière action effectuée.

Tauche réservée à de futures fonctionnalités.

**Veille** > Vous permet de passer au de sortir du mode veille. Vous permet également de stopper un enregistrement en cours, si vous disposez de l'option magnétoscope numérique.

**Univers** > Vous permet de basculer des chaînes numérique TV aux chaînes Canal+/CanalSat.

**Liste** > Affiche ou masque la liste des chaînes.

**Rouge, Vert, Jaune, Bleu** > Vous permettent de lancer l'action associée à la couleur correspondante, comme indiqué sur l'écran ou sur le menu.

**P+/P-** > Vous permettent d'accéder à la chaîne précédente ou suivante.

**Info** > Affiche ou masque les informations et fonctions disponibles sur le programme en cours.

**▶▶** > Avance rapide.\*

**◀◀** > Retour rapide.\*

**nav** > Vous permet d'accéder à l'accueil de certaines fonctions, comme la VOD.

Taouches pour le magnétoscope numérique et le contrôle du direct\*

**▶||** > Play et Pause.


**rec** > Enregistrement.

**■** > Stop.

# Souscription Chaîne TV (1/3)

- 1) Appuyer sur la touche « MENU TV » ou « n9uf » de la télécommande  
リモートコントローラーの“MENU TV”又は“n9uf”を押してください。
- 2) Le menu s'affiche : « + de chaînes » est sélectionné (surligné en bleu)  
メニューが表示され、「+ de chaînes」を選択してください。
- 3) Appuyer sur la flèche droite ▶ puis la flèche bas ▼ pour sélectionner le sous-menu « Autres chaînes »  
(リモコン) 右矢印 ▶を押して、その後、下矢印 ▼を押して、(画面の)サブメニューの“Autres chaînes”を選択してください。
- 4) Quand le sous-menu « Autres chaînes » est sélectionné (surligné en bleu), cliquez sur « OK »  
サブメニューの“Autres chaînes”を選択して、OKボタンを押して下さい。

# Souscription Chaîne TV (2/3)

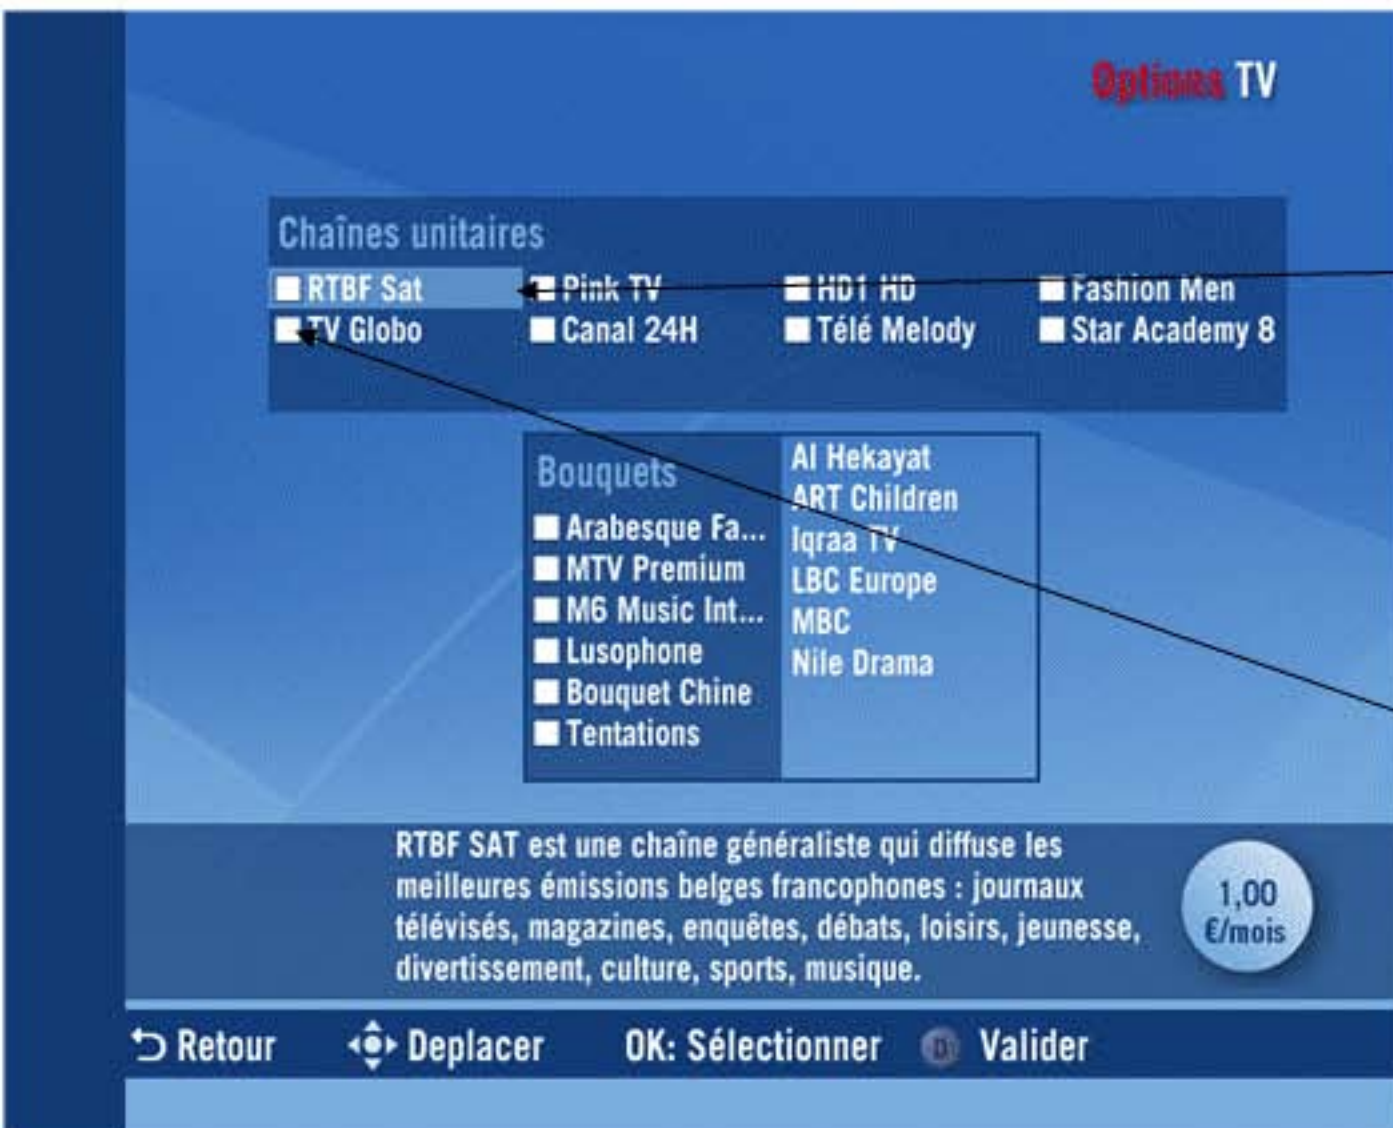

5) Se déplacer avec les flèches  
 ▼ ▲ ◀ ▶ de la télécommande pour  
 aller sur la chaîne à souscrire  
 リモコンの矢印▼▲◀▶を動かして、  
 JSTVへ動かしてください。

6) Cliquez sur OK pour sélectionner  
 (un ticker rouge apparaît) la chaîne  
 OKボタンを押すと、赤いチェックが表示されます。

7) Validez votre sélection avec le bouton  
 bleu (D) de la télécommande  
 リモコンの青ボタン(D)を押すと、有効にな  
 ります。

# Souscription Chaîne TV (3/3)

Votre sélection	Mois en cours	Mois suivant
RTBF Sat	0,50€	1,00€

Vous pourrez modifier votre sélection à compter du 1<sup>er</sup> Octobre.  
Toute modification prendra effet en fin de mois.

Pour confirmer votre sélection et y accéder immédiatement, appuyez sur le bouton OK de votre télécommande.

Retour   Déplacer   OK: Sélectionner

7) Le récapitulatif du prix apparaît  
価格の概要が表示されます。

8) Cliquez sur OK valider votre  
commande OKボタンを押して、オーダー  
の確認をしてください。

9) Une confirmation de votre  
commande vous sera demandée.  
Appuyez sur le bouton bleu (D) pour  
confirmer お客様のオーダーが画面に表  
示されますので、青のボタン(D)を押し、手続  
きの完了となります。

10) La chaîne est disponible sous une  
minute

1分内にチャンネルがご覧頂けます。