


チャンネルリストの編集方法 TechniSat TECHNISTAR S2

<<この操作に必要なリモコンのボタン>>

リモコンは、デコーダーに向けて
ゆっくり操作してください。
リモコンがきかない、反応が悪い場合は、
電池を新しいものに変えてください。

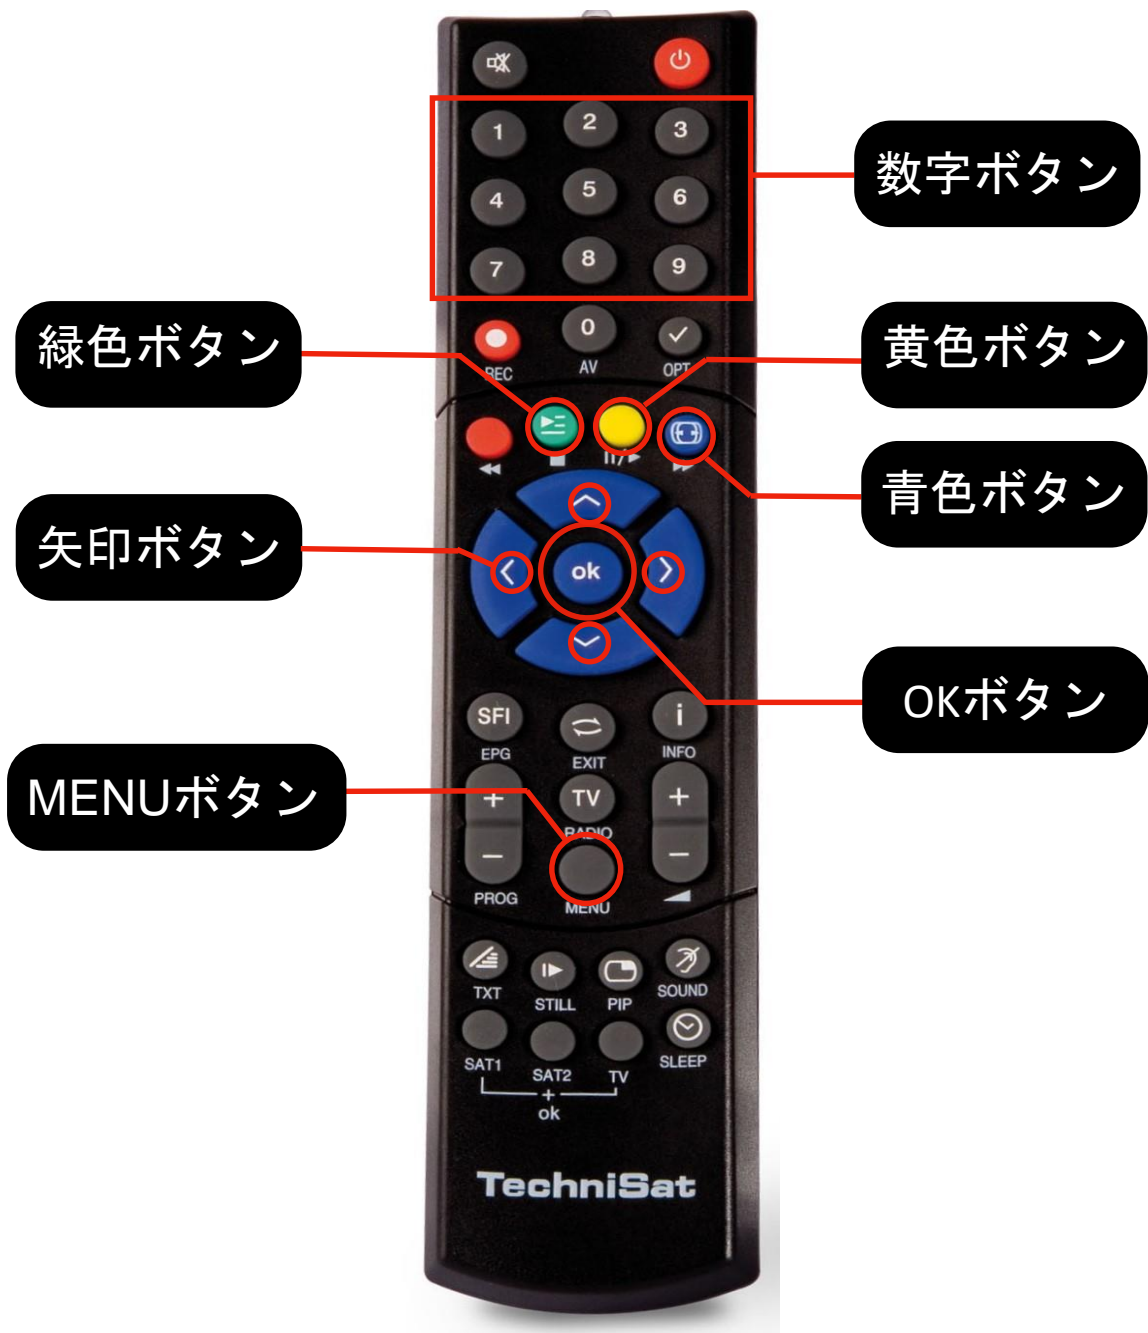


チャンネルリストの編集

(操作にかかる所要時間は約5分です)

1 リモコンにある**Menu**ボタンを押しテレビ画面に【Main Menu】を表示させてください。

2 リモコンの上下の矢印ボタンを使い4番目の【TV lists organizer】を選んでOKボタンを押してください。

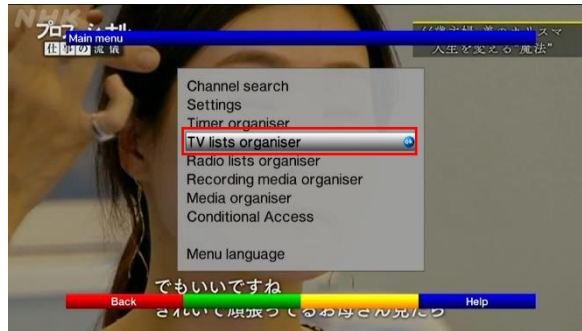

3 【TV list organizer】が表示されましたら、画面右の【TV list】に立体的なカーソルがあることを確認してください。カーソルが左のリストにある場合は、リモコンの緑色ボタンを押して右側の【TV list】に移動してください。



4 リモコンの上下の矢印ボタンを使い【JSTV 1 HD】へカーソルを移動してください。


5 リモコンの黄色のボタンを押し、チャンネル名の前に上下の三角マークを表示させてください。



6 リモコンの数字の①を押しOKボタンを押すと【JSTV 1 HD】が1チャンネルに移動します。移動が完了すると、三角マークが消えます。



7 JSTV 2 HDも”5”と”6”の作業を繰り返して2番に移動してください。

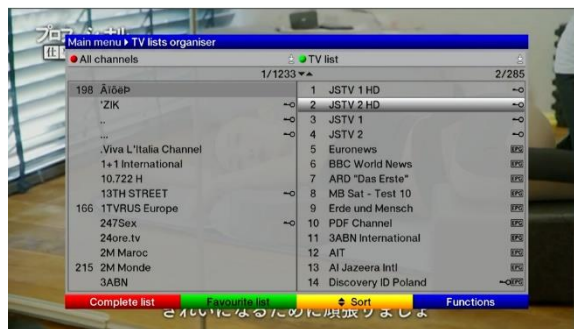

Menuボタンを押すことによりテレビの画面に戻ります。

これで、JSTV HDチャンネルをチャンネルリストの1番と2番に登録することができました!