


Tp-link TL-WA850RE での AMINO STB 接続方法

TL-WA850RE

300Mbps Universal Wireless N Range Extender



接続のイメージ

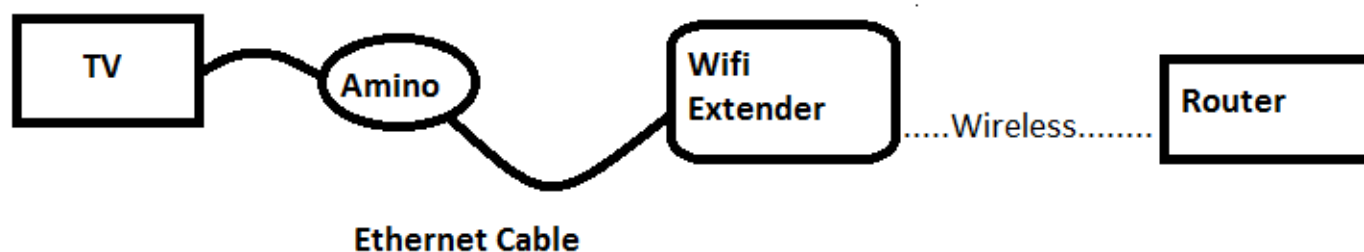

1) 電源を入れる

ルーターの近くでコンセントにプラグを挿し込み電源を入れる。Wireless LED ランプの点滅が止まり継続して青く光るまで待つ。



2) インターネットルーターとの接続

まずは方法①をお試しください。

方法① WPS ボタンでの接続

1. ルーターの WPS ボタンを押す。
2. 二分以内にエクステンダーのボタンを一秒押す。RE LED ランプが点滅から継続して光ると成功。これでルーターと TP-Link が接続される。



方法② ウェブブラウザから接続 (方法①で接続できない場合)

1. コンピューターもしくはスマートフォンをエクステンダーのネットワークに接続する。[TP-Link_Extender]




2. ウェブブラウザを立ち上げ <http://tplinkrepeater.net> か <http://192.168.0.254> にアクセスする。パスワードを作成し、ログインする。

3 設定

- 1 Web ブラウザーを起動して、アドレスフィールドに <http://tplinkrepeater.net> を入力します。[ユーザー名]と[パスワード]の両方にadmin (すべて小文字) を使用してログインしてください。



- 2 安全な管理を行うためのアカウントを作成し、[確認]をクリックします。

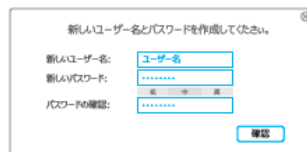


- 3 お使いのルーターの 2.4GHz ホスト ネットワークを選択してパスワードを入力し、(管理のために作成したアカウントパスワードではありません)、[次へ] をクリックします。



- 4 ホストの SSID をコピーするか、2.4GHz 拡張ネットワーク用にカスタマイズして、[次へ] をクリックします。



- 5 ワイヤレス設定を確認して [保存] をクリックしたら、RE LED をご確認ください。



3. 説明に従い、設定を完了する。RE LED ランプが点滅から継続して光ると成功。

方法③ アプリでの接続 (方法①、②で接続できない場合)

1. App Store か Google Play にて以下アプリをダウンロードする。

【アプリ「Tether」を使用した設定方法】

1. アプリ「Tether」をダウンロードします。

2. スマートフォンを中継器のWi-Fiに接続をします。

3. アプリ「Tether」を起動し、中継器を選択しパスワードを作成してログインをします。
4. 手順に従って設定を行います。
注:
1. REのLEDが点灯にならない場合はFAQ > Q3をご覧ください。
2. 設定の際に中継器のSSIDを変更することが可能です(推奨)。

2. スマートフォンをエクステンダーのネットワークに接続する。[TP-Link_Extender]
3. アプリを起動しエクステンダーを選択。パスワードを作成しログインする。
4. 説明に従い、設定を完了する。RE LED ランプが点滅から継続して光ると成功。

3) AMINO STB との接続

1. エクステンダーの下部と AMINO STB の後部を LAN ケーブルで接続。
2. AMINO STB とテレビを HDMI ケーブルで接続。

3. AMINO STB の電源を入れてテレビの入力を HDMI にする。
4. JSTV の画面が出たら視聴可能。

LED 説明

名前	状態	説明
RE	On	エクステンダーがうまくルーターに接続されている。
	点滅	エクステンダーがルーターに接続中
	Off	エクステンダーがまだルーターに繋がっていない。
Wireless	Off	無線機能が使用不可。
	点滅	無線機能が使用可。
Power	Off	電源が入っていない。
	On	電源が入っている。
Ethernet	Off	通信ポートに接続されている機器がない。
	On	通信ポートに接続されている機器があるがアクティブでない。
	点滅	通信ポートに接続されているアクティブな機器がある。
Signal Strength	Off	信号なし
	Solid (1~5)	接続後のルーターから通信レベル (1 ~ 5)

LED の説明

RE

オン/オフ:エクステンダーがルーターへの接続/未接続を示します。
点滅:WPS 接続中です。

Wireless (ワイヤレス)

オン/オフ:エクステンダーのワイヤレス機能がオンまたはオフになっています。

Power (電源)

オン/オフ:エクステンダーの電源がオンまたはオフになっています。



■ (信号強度)

エクステンダーとルーターの間の Wi-Fi 接続を示しています。点灯する LED が多いほど信号が強いことを示します。

Ethernet (イーサネット)

オン/オフ:イーサネット ポートの接続/未接続を示します。

- ・リセット: リセットボタンを用いて初期化

※この操作は接続しているルーターを変更するなどの必要があるときのみ行って下さい。

エクステンダーの電源がオンになっている状態で、ピンを使って RESET ボタンを押して、すべての LED が一瞬オンになるまで待ってから、ボタンを放す。