



NETGEAR EX2700 での AMINO STB 接続方法

Front Panel

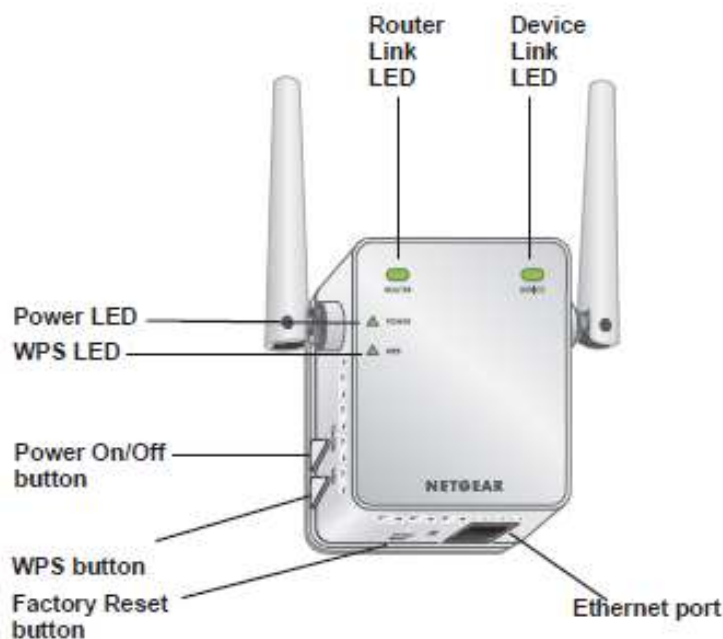

接続のイメージ

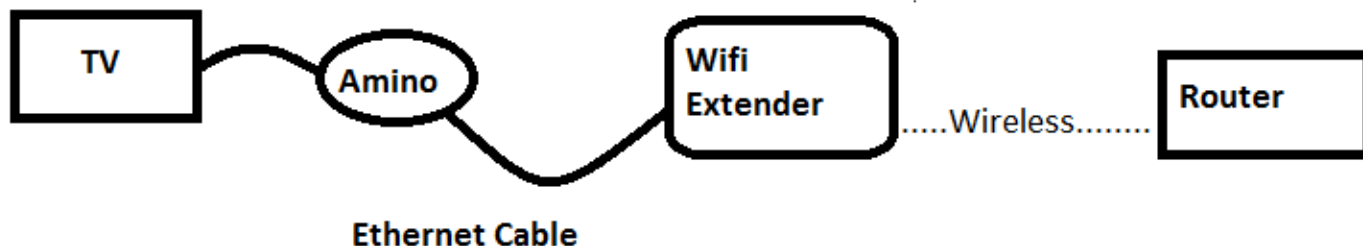

設置と電源

1. エクステンダーを Wi-Fi ルーターの近くでコンセントに挿し電源を入れる。

※初期設定時のみ Wi-Fi ルーターの近くに置く必要あり。

2. 電源が入りエクステンダーの Power LED が緑色に光ると OK。

※エクステンダーの Power LED が光らない場合はエクステンダーの電源ボタン ON/OFF を押し LED が緑色になれば OK。

1.WPS による接続 (まずはこちらをお試し下さい)

1. エクステンダー側面の WPS ボタンを押す。
2. WPS LED が点滅したら、二分以内にルーターの WPS ボタンを押す。
3. エクステンダーが Wi-Fi ネットワークに接続され、エクステンダーの WPS LED ライトが常に緑色に光っていれば OK。

※継続して緑色に光らない場合は、もう一度最初からやり直す。

4. Wi-Fi ネットワークに接続できたらエクステンダーをコンセントから抜き、Wi-Fi ルーターネットワークの範囲内で使用したい場所まで移動する。
5. エクステンダーをコンセントに挿し、Power LED ライトが緑色になるまで待つ。

※エクステンダーの Router Link LED が緑色に光る範囲が最適な位置。 Router Link LED が黄色や緑色に光らない場合はルーターにより近いコンセントに挿してもう一度試す。

6. Router Link LED が緑色に光ったら AMINO STB の後部とエクステンダーを LAN ケーブルで接続する。
AMINO STB とテレビを HDMI ケーブルで接続し、AMINO STB の電源ケーブルを挿し電源を入れる。
7. テレビの入力を HDMI に設定し、画面に JSTV と出れば視聴可能。

2.ウェブブラウザによる設定（①で接続できない場合はこちらの方法でお試し下さい。）

1. コンピューターや Wi-Fi 端末の Wi-Fi ネットワーク設定でエクステンダー（NETGEAR_EXT）を見つけ接続する。

※コンピューターもしくは Wi-Fi 端末との接続が認識されるとエクステンダーの Device Link LED が光る。

2. 以下のリンクよりウェブサイトへ接続する。（www.mywifiext.net）エクステンダー設定ページが表示される。
3. NEW EXTENDER SETUP をクリック。

The image shows a 'Create Account' form with the following fields and elements:

- Email input field
- Password input field with an information icon (i)
- Re-enter Password input field
- Select a question dropdown menu with an information icon (i)
- Answer input field
- Select a question dropdown menu with an information icon (i)
- Answer input field
- BACK button (dark grey)
- NEXT button (light blue)

エクステンダーに初めてログインする場合はアカウント作成画面が表示される。 アカウント作成画面が表示されない場合は以下リンクより作成。（www.mywifiext.net）

4. 必要事項を入力し NEXT ボタンをクリック。



5. 使用する Wi-Fi ネットワークを選択し、NEXT ボタンをクリック。

6. 既存の Wi-Fi ネットワークのパスワードを入力し NEXT ボタンをクリック。

7. 新しいエクステンダーのネットワークネーム（SSID）とパスワードを設定し NEXT ボタンをクリック。利用可能な Wi-Fi ネットワークリストが表示されるまで待つ。数分かかる場合がある。

8. コンピューターか Wi-Fi 端末をステップ 7 で設定したエクステンダー SSID とパスワードを使用するエクステンダーのネットワークに接続する。 ※端末を追加するにはステップ 7 を繰り返す。

9. 一度、エクステンダーをコンセントから外し、使用したい場所の近くのコンセントに挿す。 Wi-Fi ルーターネットワークの範囲内であればならない。

10. コンセントに挿し電源が入ったら Power LED が緑色に光るまで待つ。 Power LED が光らない場合は Power On/Off を押す。

11. Router Link LED が緑色に光ったら AMINO STB の後部とエクステンダーを LAN ケーブルで接続する。

12. このときエクステンダーの Router Link LED が緑色にはっきりと光る範囲が最適な位置。 Router Link LED が黄色や緑色に光らない場合はルーターにより近いコンセントに挿してもう一度試す。

13. AMINO STB とテレビを HDMI ケーブルで接続し、AMINO STB の電源ケーブルを挿して電源を入れる。

14. テレビの入力を HDMI に設定し画面に JSTV と出れば視聴可能。

初期設定（こちらの操作は設定を消去し新しいネットワークに接続するときに行ってください。）

1. 紙クリップなどを Factory Reset button に挿入する。約 7 秒挿した状態で保持する。



2. 7 秒後、ボタンを離すと初期化される。